

# 門扉を選ぶときに知っておきたい基礎知識


門扉の開閉スタイルやサイズのバリエーション、素材など、基礎的なことについてもぜひ知っておきましょう。



## 門扉の仕様バリエーション

片開きから両開き、さらに折戸施工があります。設置条件によって選べます。

### ●片開き

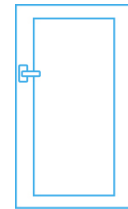


主に勝手口、  
通用門などの  
間口の狭い場所  
に使用。  
オープンタイプの  
駐車スペースの  
横から入る門とし  
ても活用できます。

**適応門扉**  
シャローネ門扉EA02型・EA04型・  
EA06型を除く全門扉



### ●両開き

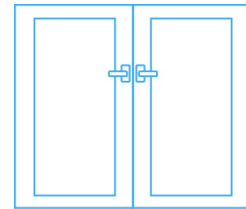


主に玄関の前に設置  
する正門として利用し  
ます。

**適応門扉**  
片開き専用 シンプレオ 門扉・  
通用口用共用門扉を除く全門扉




### ●親子開き

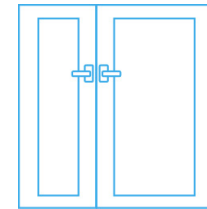


狭い間口でも両開き施工  
が可能。両開きの扉1枚  
幅より広い間口幅を取る  
ことができます。

**適応門扉**  
ルシアス門扉/スタンダード門扉/  
シンプレオ門扉/シャローネ門扉SB01型～  
SB03型・SC01型～SC06型/  
シャローネシリーズ トラディション門扉

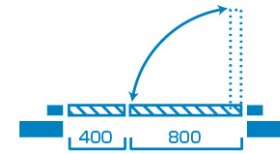

### ●3枚折戸

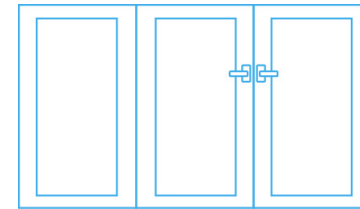


主として、カースペースなど間口  
の広い場所に使用。人の出入り  
を兼用する場合にも適しています。

**適応門扉**  
シンプレオ門扉★/  
シャローネシリーズ トラディション門扉★



※開閉方法は、カタログを参照してください。

### ●4枚折戸

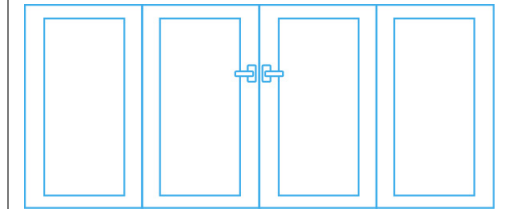

主として、カースペースなど間口の広い場所に  
使用します。

**適応門扉**  
シンプレオ門扉★/  
シャローネシリーズ トラディション門扉★




※開閉方法は、カタログを参照してください。

★印は一部デザインのみ適応となります。詳しくはカタログをご確認ください。

## 門扉の開き方


内開きが基本ですが、外開きや引戸タイプもあります。

### ●内開き

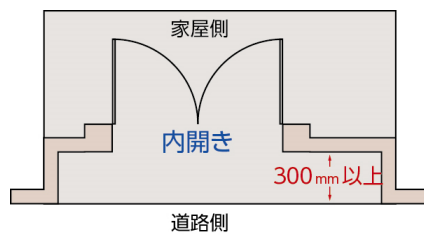


道路側から見て、家屋側に押し開く  
内開き。最も一般的なタイプです。

### ●外開き

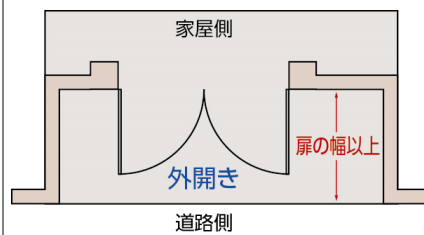

道路側に開く外開き。  
開いた時に、道路を通る人やクルマ  
にぶつからないように、門扉の幅十  
人の立つ幅だけ、門扉の取付位置を  
家屋側に後退させる必要があります。

### ●引戸タイプ

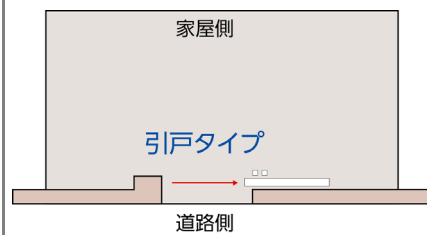


横方向へのスライドで開閉する引戸  
タイプ。扉の開閉スペースが必要  
ないので、敷地を有効活用できます。

## 門扉の支持方式


門扉の支持方式は、石堀などに埋込金具を使用して、  
直接門扉を吊込む「埋込金具式」と、専用の門柱を  
用いる「門柱式」の2種類があります。

### ●埋込金具式

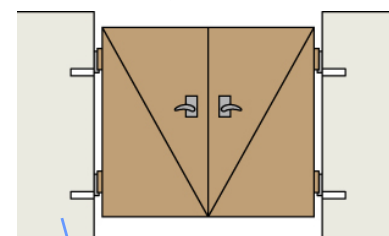

石柱または石堀

### ●門柱式

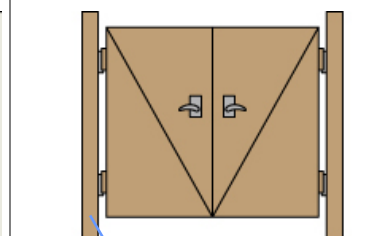

門柱

## 門扉の素材

門扉の素材は、大きく分けるとアルミ型材とアルミ鋳物の2種類  
ですが、ほかにもさまざまな素材があります。同じデザインでも、  
材質によってイメージが異なりますので、建物や街並みに合った  
門扉を選びましょう。

### ●型材門扉



たて・横・格子など直線的なデザイン  
が特長です。カラーバリエーションが  
豊富で、さまざまな外観デザインに  
合せやすい門扉です。

### ●鋳物門扉



アルミ鋳物ならではの味わい深い  
質感を表現した門扉です。美しい  
ラインが住まいを引立てます。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。